


Mått och tips - Pelly System Skjuddörrar

Så här mäter du när du ska beställa skjuddörrar

Mät avstånd mellan tak och golv på minst tre ställen. Ange minsta höjd vid beställning.

Mät bredden på minst tre ställen. Ange största bredd vid beställning.


Vi rekommenderar ett djup på totalt 680 mm inkl. skjuddörrarna, alternativt ett djup på totalt 450 mm inkl. skjuddörrarna om du väljer den grundare inredningen.

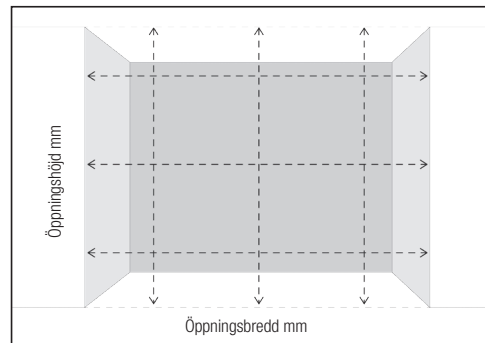

Vad ska du ha bakom?


Det är viktigt att du tänker på hur inredningen ser ut som du ska ha bakom dina skjuddörrar. Om du har korgar som ska dras ut måste skjuddörrarna kunna dras tillräckligt långt åt sidan för att inte hindra.

Exempel nedan visar tre befintliga garderober som är kombinerade med två skjuddörrar.

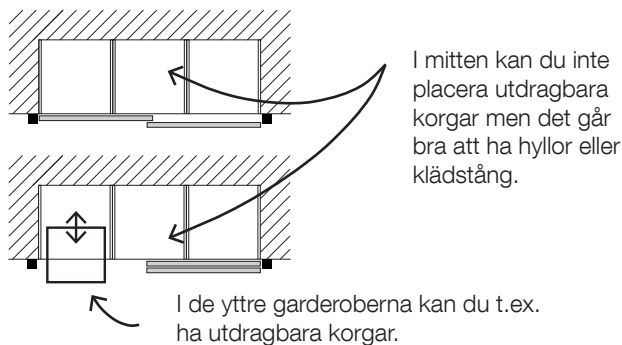


Placera dina skjuddörrar rätt

Se till att du har tillräckligt med utrymme bakom skjuddörrarna så att det du ska förvara får plats. Rekommenderat djup är 680 mm för bästa funktion.

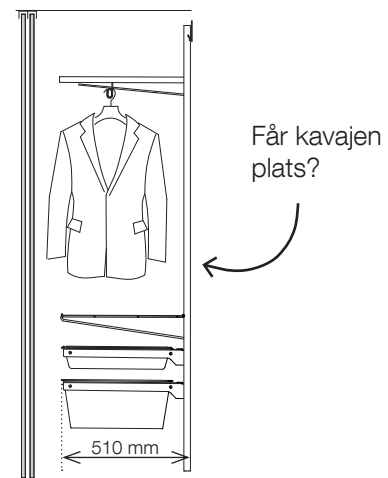


Storlek på tak- och golvskenor

Modell 300 Alu
och Modell 100 Alu




Golvskena

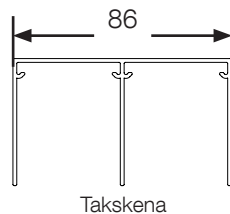

Takskena

Smidigt att montera golvskenan

Undvik att göra onödiga hål i ditt golv. Använd istället dubbelhäftande tejp för enkel montering.

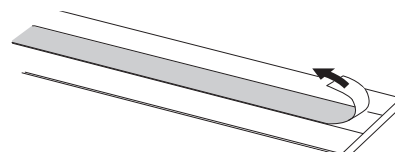

Montera med
dubbelhäftande tejp